




INSTRUCTIVO DE ARMADO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS PLEGADIZAS DE P.V.C.



PLEGASHOP®

HERRAMIENTAS PARA SU COLOCACIÓN

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1. Taladro y mechas de 2, 4 y 6 mm. | 4. Destornillador. |
| 2. Arco de sierra para metal. | 5. Lápiz. |
| 3. Nivel y plomo | 6. Cinta métrica. |
| | 7. Grasa de litio. |

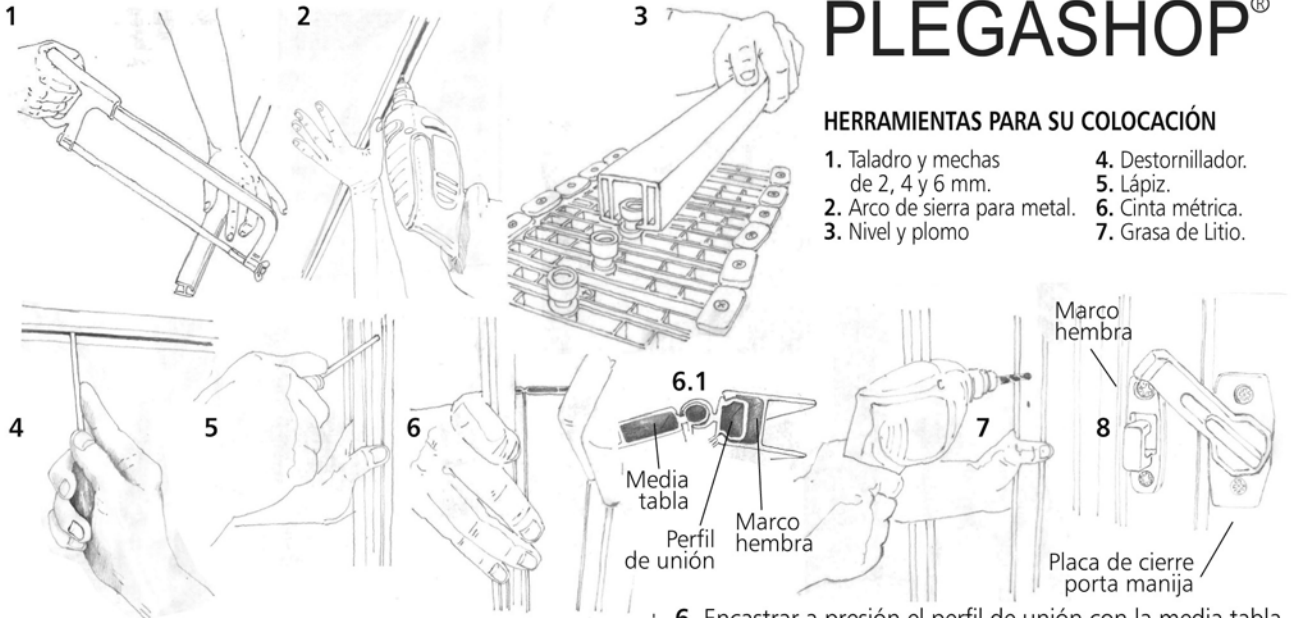

1. Cortar la guía superior a la medida justa del ancho de la abertura.
2. Partiendo a 5 cms. de los extremos, agujerear cada 10 a 15 cms. cuidando de no mellar la guía con la mecha para no dañarla. Marcar los agujeros en la parte superior y agujerear.
3. Introducir los deslizadores dentro de la guía superior.
4. Verificar si el sentido de cierre es el adecuado. Atornillar la guía superior. Es imprescindible que la cabeza de los tornillos no entorpezca el movimiento de los deslizadores, aconsejándose el uso de tornillos de cabeza fresada. Lubricar con grasa de litio la guía superior cada 20 cms.
5. Cortar a la medida justa los marcos laterales. Los mismos deben hacer tope entre la guía superior y el piso y deben estar enfrentados y a plomo. Agujerearlos y atornillarlos con tornillos adecuados: para mampostería utilizar tacos de fijación y tornillos para madera. Para marcos metálicos usar tarugos plásticos y tornillos tipo parker, y para madera los tornillos correspondientes.

Distribuirlos de manera equidistante, utilizando 5 para cada marco hembra. Ajustar los marcos lo justo y necesario para que no se muevan, dado que si se ajustan de más pueden romperse.

6. Encastrar a presión el perfil de unión con la media tabla.
- 6.1. Encastrar a presión el perfil de unión con la media tabla dentro del marco hembra, ejerciendo presión progresivamente de arriba hacia abajo.
7. Agujerear a la altura deseada con la mecha de 8 mm. y colocar a presión las manijas.
8. Colocar el sistema de traba a la placa de cierre porta manija y al marco hembra, marcando los agujeros con mecha de 2 mm.

RECOMENDACIONES

ES FUNDAMENTAL PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO

- > Lubricar con grasa de litio la guía superior.
- > Que los marcos hembra se encuentren bien enfrentados y a plomo.
- > No mellar la guía superior al agujerear ni al atornillar (utilizar un destornillador más angosto que la ranura de la guía).
- > Que el dintel se encuentre a nivel y las paredes a plomo.
- > Que las medidas del vano hayan sido correctamente tomadas.

NOTA. PLEGASHOP no se responsabiliza por desperfectos o roturas que puedan ocasionarse en las puertas que no sean colocadas ni verificadas las medidas por los técnicos oficiales de la firma. Todas las medidas son solamente ilustrativas, pudiendo ser modificadas sin previo aviso.